

交換用外気清浄フィルター

形 名

P-30KF


取扱説明書

お客さま用

この外気清浄フィルターは下記のロスナイ専用の交換用フィルターです。

- フィルター交換をする前にこの取扱説明書をお読みください。
- 各ロスナイの取扱説明書「お手入れのしかた」も参照ください。

外形寸法図

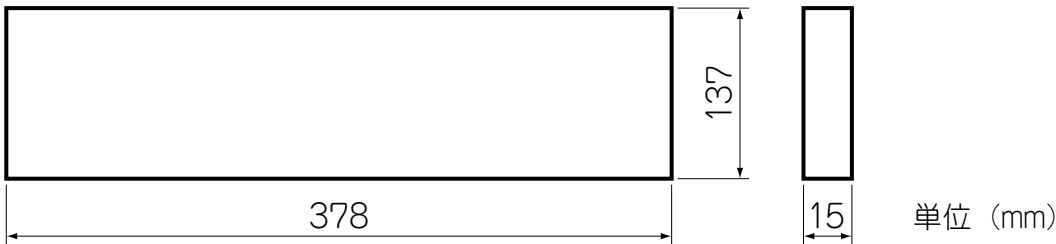

適用機種と切断寸法

ハサミ等で必要な大きさに切断して使用します。

(現在ご使用中のロスナイの形名をご確認の上、下表の切断寸法に切断してください。)

適用機種 (ロスナイ形名)	切断寸法 (mm)	適用機種 (ロスナイ形名)	切断寸法 (mm)	
VL-100ZS <sub>2</sub> VL-100ZSK <sub>2</sub> (-BR) VL-100ZSD <sub>2</sub> VL-100ZSDK <sub>2</sub> (-BR) VL-200ZSA <sub>2</sub> VL-200ZSD <sub>2</sub> VL-200ZSDK <sub>2</sub> (-BR)	163×115 (2枚取り)	VL-70BZ <sub>2</sub>	260×70	
		VL-120Z <sub>2</sub>	328×137	
		VL-160ZS <sub>3</sub>	378×130	
	VL-130ZS <sub>2</sub> VL-130ZSK <sub>2</sub> (-BR) VL-150ZS <sub>2</sub> VL-150ZSK <sub>2</sub> VL-150ZSD <sub>2</sub> VL-150ZSDK <sub>2</sub> VL-250ZSD <sub>2</sub> VL-250ZSDK <sub>2</sub>	246×115	VL-200KA <sub>3</sub> (-BE) -D VL-200KA <sub>3</sub> VL-12EKH <sub>2</sub> (-BE) -D VL-12EKH <sub>2</sub> VL-12RKH <sub>2</sub> (-BE) -D VL-12RKH <sub>2</sub> VL-12RKX <sub>2</sub> -D VL-12K <sub>2</sub> (-BE) (-D) VL-12EK <sub>2</sub> (-D) VL-12EKX <sub>2</sub> (-D)	251×67 (2枚取り)

交換方法

- 機種により取付ける位置が異なります。  
取りはずし時に確認し、元通りに取付けます。(表裏の区別はありません)
- 機種により本体内蔵のフィルターと交換用フィルターの色が異なる場合がありますが、性能には影響ありません。